



Bedienungsanleitung **Operating Instructions**

DE

EN

Allgemeine Beschreibung

Funktion

ACC-lite 3.0 ist eine Software zur Herstellung von Playlisten für die Mediaplayer **DigiPoster** und **VideoPoster**. Je nach Gerätetyp erstellen Sie damit Playlisten aus Bildern (DigiPoster) oder aus Videos und Bildern (VideoPoster), speichern diese auf einem USB-Stick ab und übertragen die Playliste mit Hilfe des USB Sticks zum MediaPlayer. ACC-lite 3.0 unterstützt keine Netzwerkfunktionen und ist nur für den manuellen Transfer von Playlisten mit einem USB Stick geeignet. Falls Netzwerkfunktionen zum Upload von Playlisten gewünscht werden, ist die Software ACC in der Standardversion erforderlich.

Je nach Version des Mediaplayers, muß der USB-Stick während des Betriebes entweder im MediaPlayer eingesteckt bleiben, oder kann, falls der Mediaplayer über einen internen Speicher verfügt, nach dem automatischen Kopieren der Playliste auf den internen Speicher wieder vom Mediaplayer entfernt werden.

Erkennt der Mediaplayer nach dem Einschalten eine korrekte Playliste, wird diese automatisch nach maximal 90 Sekunden abgespielt. Die Mediaplayer lassen sich jederzeit durch Unterbrechen der Spannungsversorgung (bzw. bei manchen Geräten durch den Ein-/Ausschalter) abschalten. Ein „Herunterfahren“ des Systems, wie bei einem Windows PC üblich, ist nicht erforderlich.

ACC-lite 3.0 kann auf jedem PC mit Windows XP, Windows Vista und Windows 7 installiert werden. Die Software stellt keine besondere Anforderungen an das System.

Übersicht


In dieser Bedienungsanleitung finden Sie folgende Themen:

- ACC-lite 3.0 installieren
- Playlisten abspielen
- Playlisten erstellen

ACC-lite 3.0 installieren

Vorgehensweise

Gehen Sie zur Installation wie folgt vor:

Schritt	Tätigkeit	
1	Starten Sie die Datei ACC-lite_3.0_setup.exe und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.	
2	Klicken Sie auf Next um den vorgegebenen Installationsort zu nehmen oder wählen Sie Ihren eigenen Pfad für die Installation. Klicken Sie auf Next um den vorgegebene Ordnername für die den Aufruf von ACC-lite 3.0 über das Startmenü zu nehmen oder wählen Sie einen eigenen Namen. Überprüfen Sie nochmal Ihre Einstellungen und klicken Sie auf Install . Damit ist die Installation abgeschlossen. Das Installationsprogramm erstellt ein ACC-lite 3.0 Logo als Icon auf dem Desktop.	
3	Doppelklicken Sie auf das Icon um ACC-lite 3.0 zu starten. Alternativ wählen Sie Start --> Alle Programme --> Data Display --> ACC-lite --> ACC-lite 3.0 (Standardeinstellungen) bzw. die von Ihnen bei der Installation festgelegten Bezeichnungen.	

Playlisten abspielen

Vorbereitung


Mediaplayer können versionsabhängig

- die Playliste von einem internen Speicher spielen. Ein USB-Stick wird nur zum Laden einer neuen Playliste verwendet und kann dannach wieder entfernt werden.
- oder die Playliste von einem USB-Stick spielen. In diesem Fall muss der USB-Stick eingesteckt bleiben.


Es wird in jedem Fall ein USB-Stick mit einer durch ACC-lite 3.0 erstellten Playliste benötigt.

Vorgehensweise

Bei einem Mediaplayer **mit internem Speicher** gehen Sie wie folgt vor:

Schritt	Tätigkeit	
1	Schalten Sie den Mediaplayer ein.	
2	Warten Sie bis eine früher geladene Playliste gespielt wird. Falls keine Playliste erkannt wird, zeigt das Digiposter nebenstehendes Logo, das Videoposter zeigt in diesem Fall während der Startphase für ein paar Sekunden ein Bootbild, danach bleibt der Bildschirm dunkel. Der Startvorgang dauert maximal 90 Sekunden.	 DATA DISPLAY GROUP
3	Wollen Sie eine neue Playliste laden, stecken Sie während des Betriebs einen USB-Stick mit einer neuen Playliste in den Mediaplayer.	
4	Der Mediaplayer kopiert jetzt die Playliste vom USB-Stick in den internen Speicher und startet automatisch mit dem Abspielen der neuen Playliste.	
5	Entfernen Sie jetzt den USB-Stick.	
	<p><i>Hinweise:</i> Wenn sich keine korrekte Playliste auf dem USB-Stick befindet, wird weiterhin die bereits vorhandene Playliste gespielt. Falls der Player keine korrekte Playliste findet, können Sie im File update.log auf dem USB-Stick Hinweise auf die mögliche Ursache finden.</p>	

Bei einem Mediaplayer **ohne internem Speicher** (spielt vom USB-Stick) gehen Sie wie folgt vor:

Schritt	Tätigkeit	
1	Stecken Sie einen USB-Stick mit einer Playliste in den ausgeschalteten Mediaplayer.	
2	Schalten Sie das Gerät ein.	
3	Nach spätestens 90 Sekunden spielt der Mediaplayer die auf dem USB-Stick gespeicherte Playliste.	 DATA DISPLAY GROUP
	<p><i>Hinweise:</i> Wenn sich keine korrekte Playliste auf dem USB-Stick befindet oder wenn das System nach dem Einschalten keinen USB-Stick erkennt, wird standardmäßig das Data Display Logo angezeigt. Bei Entfernung des USB-Sticks im laufenden Betrieb, wird die Playliste nicht weiter gespielt und das aktuell gezeigte Bild wird auf dem Display dauerhaft angezeigt. Falls der Player keine korrekte Playliste findet, können Sie im File update.log auf dem USB-Stick Hinweise auf die mögliche Ursache finden.</p>	

Playlisten erstellen

Vorbereitungen

Vergewissern Sie sich, dass alle Bilder bzw. Videos die Sie für die Erstellung der Playliste benötigen, auf Ihrem PC verfügbar sind. Die Software kann alle gängigen Bildformate wie JPEG, TIFF, BMP, PNG, ... verarbeiten. Videos müssen für das VideoPoster als *.avi Dateien vorliegen. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Gerätedokumentation zu Ihrem VideoPoster.


Bitte legen Sie auch einen ausreichend dimensionierten USB-Stick zum Exportieren der Playliste bereit. Eine bereits auf dem USB-Stick gespeicherte Playliste wird beim Exportieren überschrieben.

Vorgehensweise


Gehen Sie zum Erstellen einer Playliste wie folgt vor:

Schritt **Tätigkeit**

- 1 Doppelklicken Sie auf das Icon um ACC-lite 3.0 zu starten. Alternativ wählen Sie **Start --> Alle Programme --> Data Display --> ACC-lite --> ACC-lite 3.0** (Standardeinstellungen) bzw. die von Ihnen bei der Installation festgelegten Bezeichnungen. Es erscheint der Start-Bildschirm:

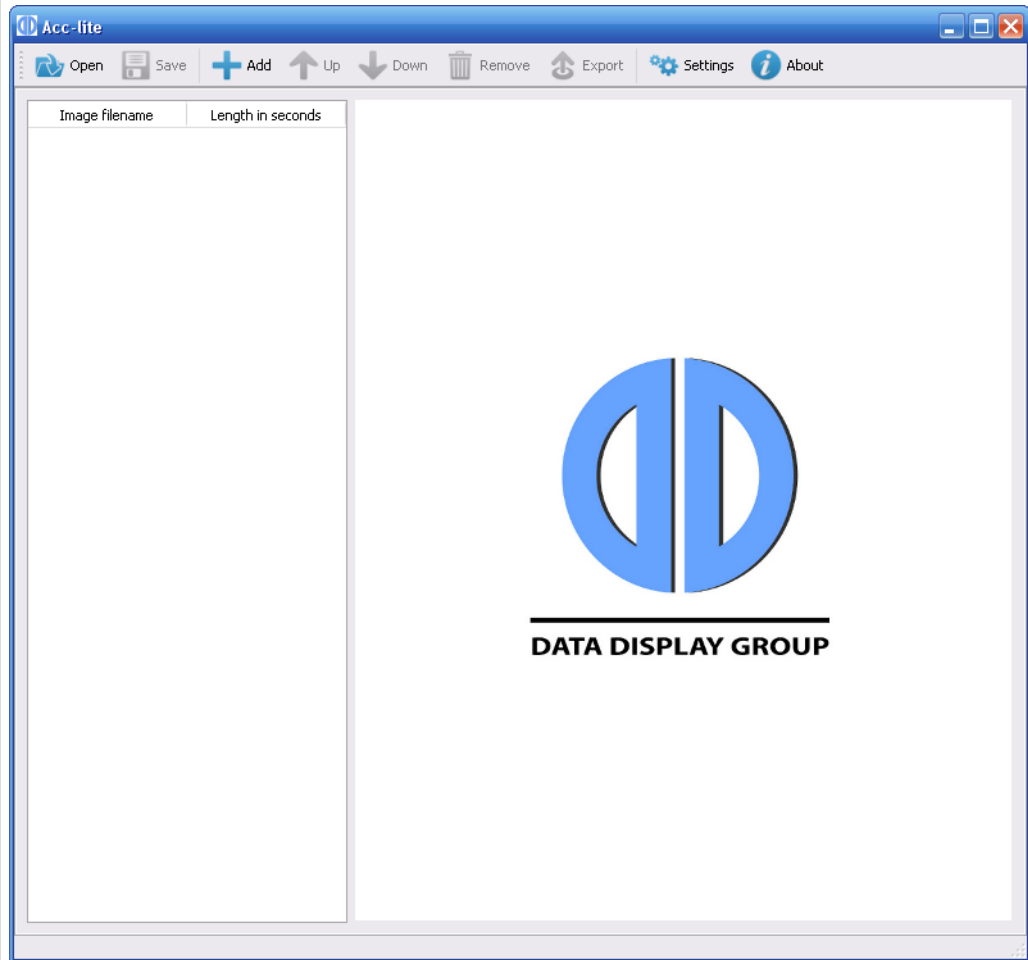


- 2 Klicken Sie auf **Settings**, um den Dialog für die Einstellungen aufzurufen. Hier legen Sie fest, auf welchen Playertyp die Playliste gespielt wird. Diese Einstellungen können Sie **vor** oder **nach** Herstellung der Playliste machen, in jedem Fall aber vor dem Export auf den USB-Stick.
- Type (Typ)** legt den Player fest: DigiPoster oder VideoPoster.
- Resolution (Auflösung)** legt die Bildschirmauflösung des Players fest, um Bilder formatfüllend darzustellen (nur DigiPoster).
- Mit **Orientation (Orientierung)** geben Sie an, ob der Bildschirm des Mediaplayers in horizontaler (Landscape) oder vertikaler (Portrait) Ausrichtung betrieben wird.
- Mit **Image Length (Darstellungsdauer)** legen Sie die Anzeigedauer fest, die jedes Bild beim Einstellen in die Playliste automatisch erhält (später jederzeit in der Playliste änderbar).
- Mit **Brightness (Helligkeit)** dimmen Sie den Bildschirm.
- Für VideoPoster können Sie mit **Volume (Lautstärke)** noch die Lautstärke des Videotons und mit **Video mode (Videomodus)** die Videoauflösung 720x576 (PAL) oder 720x480 (NTSC) definieren.
- Aktivieren Sie **Use for new playlists** um die Einstellungen als Standardwerte für neue Playlisten zu speichern.

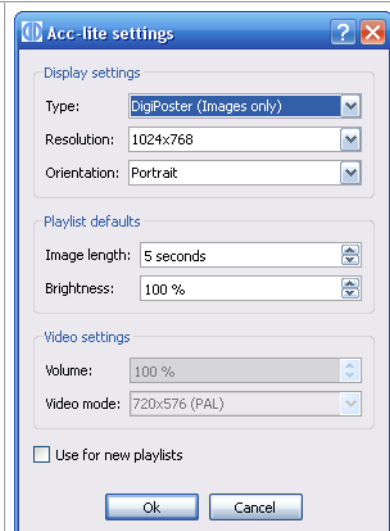

- 3 Zum Öffnen einer vorhandenen Playliste:
Klicken Sie auf **Open (Öffnen)** und wählen Sie eine gespeicherte Playliste aus.

Schritt Tätigkeit

- 4 Um eine neue Playliste zu erstellen, klicken Sie auf **Add (Hinzufügen)** und wählen Sie die Bilder bzw. Videos aus dem Dateisystem aus, die Sie in die neue Playliste aufnehmen wollen.

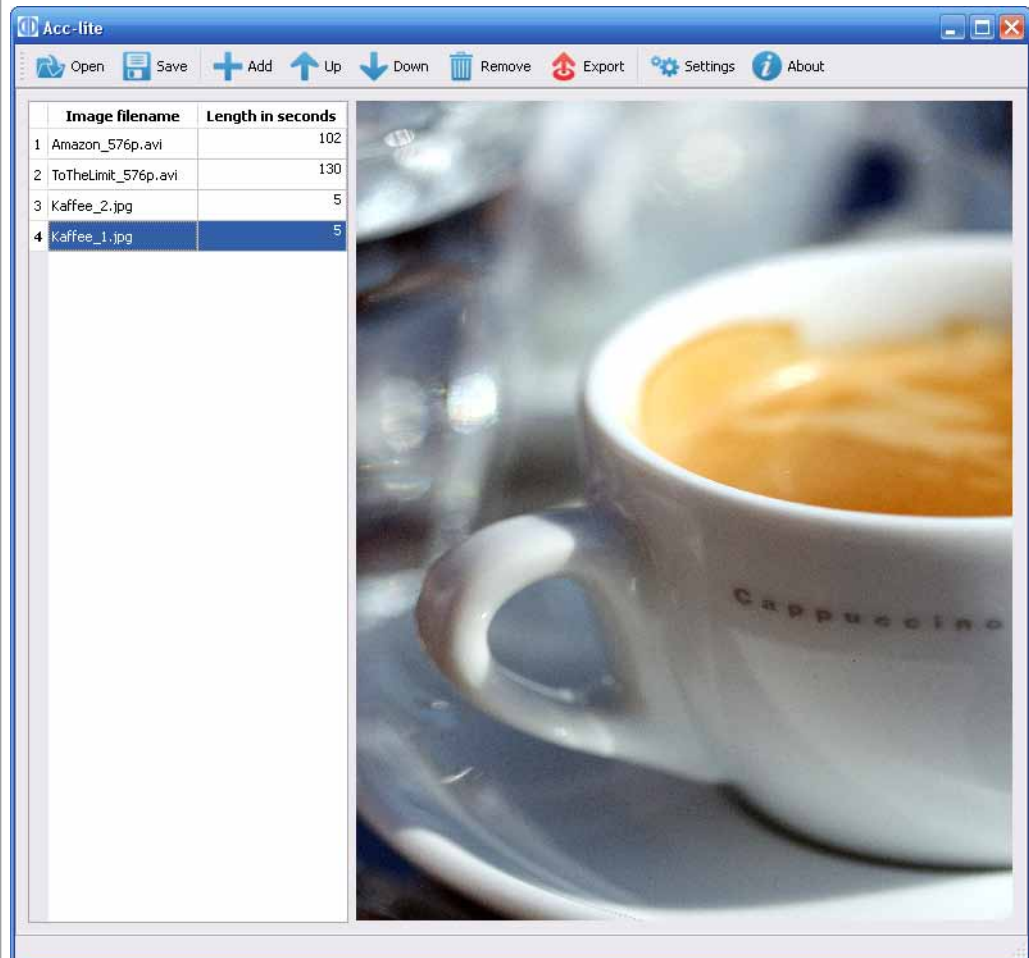*Hinweise*

Das Data Display Logo ist nur bei einer leeren Playliste sichtbar.

Wenn Sie ein Bild aus der Playliste auswählen, wird das Bild im Vorschaubereich angezeigt.

Um einen Video im Vorschaubereich anzusehen, wählen Sie das Video aus und klicken Sie auf den Vorschaubereich. Sollte das Video nicht angezeigt werden, fehlen Ihnen eventuell die erforderlichen Codecs auf Ihrem PC (z.B. ffdshow Codec Paket).

- 5 Um die Reihenfolge der Bilder und Videos in der Playliste zu ändern, wählen Sie einen Eintrag der Playliste mit der Maus aus und klicken Sie auf **Up (nach oben)** oder **Down (nach unten)** um das Bild innerhalb der Playliste zu verschieben.
- 6 Um die Anzeigedauer des Bildes zu ändern, klicken Sie in das **Length in seconds (Anzeigedauer in Sekunden)** Feld des Bildes und dann auf die kleinen Pfeile nach oben bzw. nach unten. Die Spieldauer eines Videos kann nicht mit ACC-lite 3.0 verändert werden.
- 7 Um ein Bild oder Video aus der Playliste zu entfernen, wählen Sie den entsprechenden Eintrag in der Playliste mit der Maus aus und klicken Sie auf **Remove (Entfernen)**.
Das Bild wird von der Playliste entfernt, bleibt aber im Dateisystem für einen späteren Gebrauch verfügbar.
- 8 Um eine Playliste zu speichern, klicken Sie auf **Save (Speichern)** und wählen Sie einen Ordner, in dem Sie die Playliste speichern wollen.
Hinweis:
Wenn Sie das Programm schließen ohne die Playliste vorher zu speichern, gehen alle ungespeicherten Änderungen verloren.
- 9 Um eine Bildershow in den Media Player zu laden, stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Port Ihres PCs. Klicken Sie auf **Export (Exportieren)**. Es wird eine Liste mit allen verfügbaren Wechseldatenträgern angezeigt.
- 10 Wählen Sie den USB-Stick aus und klicken Sie auf **OK**.
Warten Sie bis **Export complete (Export abgeschlossen)** angezeigt wird und entfernen Sie dann den USB-Stick von Ihrem PC.

Generell description

Function

ACC-lite 3.0 is a software tool to create playlists for the media players **DigiPoster** and **VideoPoster**. Depending on the media player type used, these playlists contain either still images (DigiPoster) or videos and still images (VideoPoster). Playlists are saved to a USB memory drive and transferred manually with the USB memory drive to the media player. ACC-lite 3.0 does not support network functions and is only suited for a manual upload of playlists with a USB memory drive. To distribute playlists via network or from a FTP server, it is required to use the standard version of the ACC software.

If the media player supports own internal memory, it will copy the playlist automatically from the USB memory drive to internal memory allowing to remove the USB memory drive as soon as the play back of the nwe playlist has started. Media player without internal memora require the USB memory drive for play back.

Approximately 90 seconds after power on, the media player will automatically start playing, if a playlist is available. Media player can be switched off any time just by interrupting the power supply or by switching the device off. A shutdown procedure similar to aWindows PC is not required.

ACC-lite 3.0 runs on all PCs with Windows XP, Windows Vista or Windows 7. It does nor make high demands on the PC.

Overview

The following topics are covered in these operating instructions:

- Installing ACC-lite 3.0ACC-lite 3.0
- Playing back playlistsplaylists
- Creating playlistsplaylists

Installing ACC-lite 3.0

Procedure

To install the software, proceed as follows:

Step	Action
1	Start the file named ACC-lite_3.0_setup.exe and follow the instructions on the monitor.
2	Click on Next to follow the specified path or select your own path for the installation. Click on Next to accept the specified folder name for the start menu or select your own name for the folder. Check the settings and click on Install . The installation is complete. The installation program creates a ACC-lite 3.0 icon on the desktop.
3	Double-click on the icon to start the ACC-lite 3.0 software. Alternatively, select the Start --> All Programs --> Data Display --> ACC-lite --> ACC-lite 3.0 (standard settings) or the path you specified during the installation process.



Playing back playlists


Preparations

Depending on the version, media player


- can play back a playlist from internal memory, in which case the USB-memory drive is only used to upload a playlist and may be removed after the playlist has been copied from the USB memory drive to the internal memory.
 - or requires a USB memory drive for play back, in which case the USB memory cannot be removed during play back.
- In any case, a USB memory drive is required for ACC-lite 3.0 to upload a playlist to a media player.

Procedure

To play back a slideshow on media players **with internal memory**, proceed as follows:

Step	Action	
1	Switch the media player on.	
2	Wait until the play back of a previously loaded playlist has started. If a playlist is not available, DigiPoster will show the adjoining logo, VideoPoster will display its boot image for some seconds during start up and then show a dark screen. The boot procedure requires 90 seconds maximum.	
3	To upload a new playlist, insert your USB memory drive with the new playlist into the USB port of the media player during play back	
4	The media player automatically copies the play list from the USB memory drive to the internal memory and automatically starts with play back.	
5	Remove the USB memory drive.	
	<p><i>Notes:</i></p> <p>If there is no valid slideshow on the USB memory drive, the media player continues to play back the previously loaded playlist.</p> <p>If the media player does not find or accept a new playlist, please open the file update.log on your USB memory drive for further information about possible reasons for the problem.</p>	

To play back a slideshow on media players **without internal memory**, proceed as follows:

Step	Action	
1	Insert the USB stick into the switched-off media player.	
2	Switch on the device.	
3	Not later than 90 seconds, the media player starts playing back the playlist on the USB memory drive.	
	<p><i>Notes:</i></p> <p>If there is no valid playlist on the USB memory drive or if the system does not detect a USB memory drive after switching on, the Data Display logo is shown by default.</p> <p>If the USB memory is removed during play back, the playlist will stop and the image that appeared last on the display will remain permanently displayed.</p> <p>If the media player does not find or accept a new playlist, please open the file update.log on your USB memory drive for further information about possible reasons for the problem.</p>	



Creating playlists

Preparations

Make sure that all the still images and videos required for the slideshow are available on your PC. The software can process all common slide formats such as JPEG, TIFF, BMP, PNG, etc. Videos for the VideoPoster need to have the *.avi format. Please find detailed informations on how to create this format in the product documentation of the media player. Please make also sure that a USB memory drive with sufficient memory capacity is available to export the play list. The export function will overwrite any previously stored playlist on your USB memory drive without further notice.


Procedure

To create a slideshow, proceed as follows:

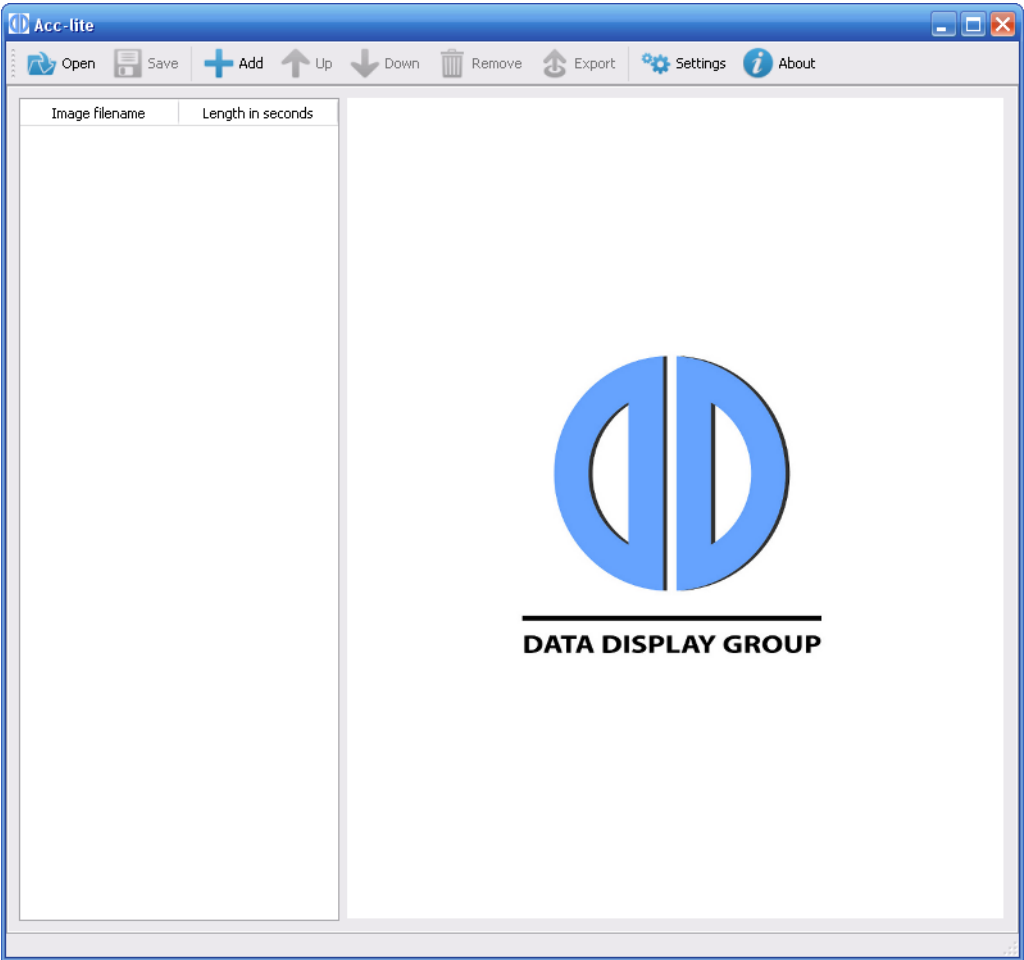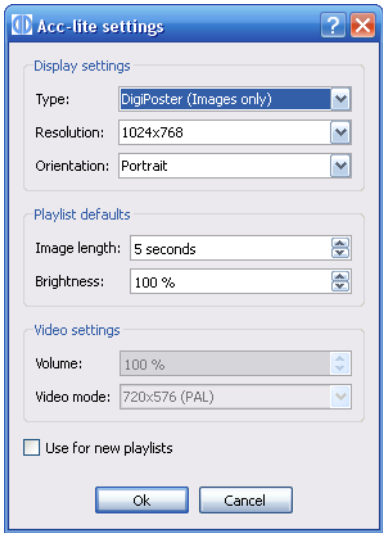Step	Action
1	<p>Double-click on the ACC-lite 3.0 icon on the desktop to start the software. Alternatively, select Start --> All Programs -->Data Display --> ACC-lite --> ACC-lite 3.0 (standard settings) or the path you specified during the installation process. The start screen appears:</p> 
2	<p>Click on the Settings button to open the settings dialog box. The entries here specify the media player type and other operating parameters of the media player. The settings here must be entered before or after creation of the playlist, but in any case before exporting the playlist to the USB memory drive.</p> <p>Type specifies the media player: DigiPoster or VideoPoster Resolution is the display resolution of the media player, required to show still images completely filling the display (only for DigiPoster). Orientation indicates if the media player is installed in portrait or landscape mode. Image length is the default value of the image display time which is assigned to all still images when added to the playlist. This value can be adjusted individually for each image later in the playlist. Brightness is the dimming value for the display.</p> <p>For VideoPoster: Volume controls the loudness of the video sound, Video mode the resolution of the videos (either 720x576 (PAL) or 720x480 (NTSC)).</p> <p>To save your settings for use in other playlists please check Use for new playlists.</p> 
3	<p>To open an existing playlist: Click on Open and select a playlist from the file system.</p>

Step	Action
------	--------

4	To create a new playlist, click on Add and select still images and videos from the file system that you want to add to the new playlist.
---	---

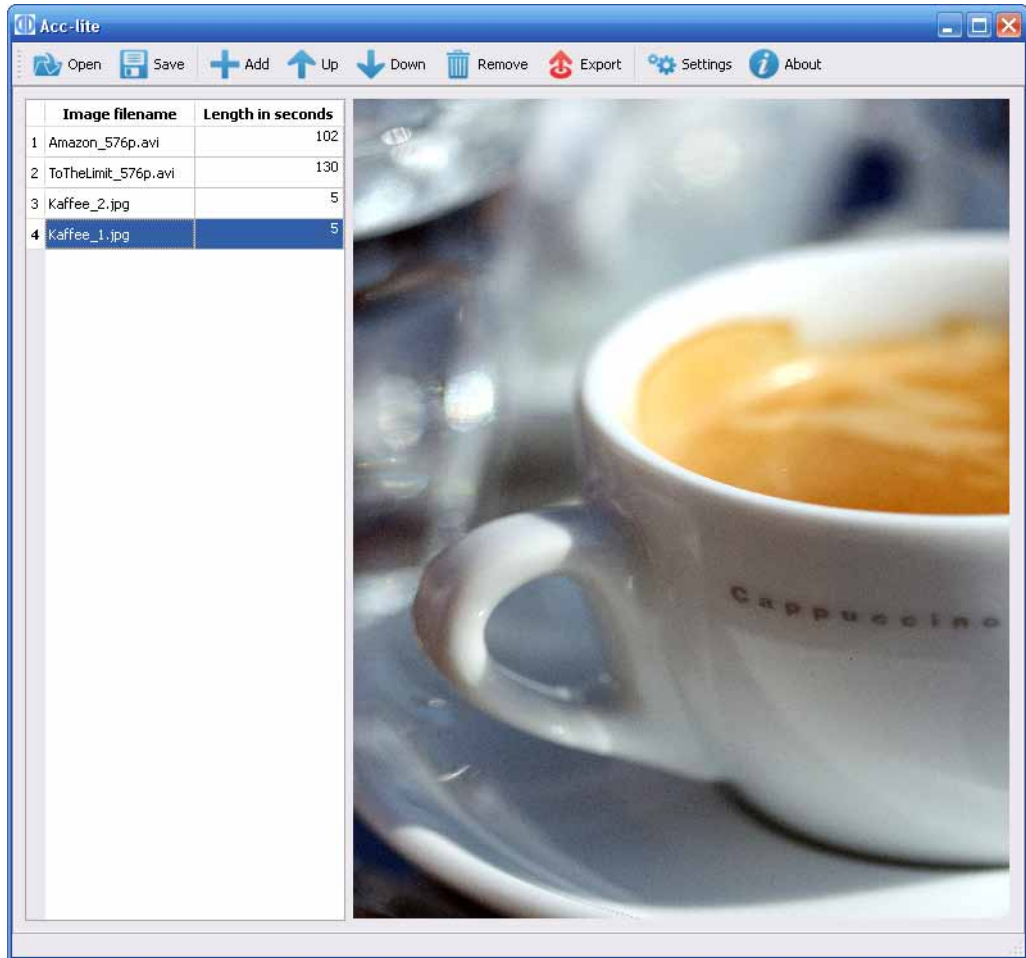

Notes:

The Data Display Group Logo is only visible if the playlist is empty.

Click on a still image entry in the playlist to display the image in the preview area.

To see a preview of a video, select the video in the playlist and click on the image in the preview area. To stop the video, click again.

If you cannot see the video, please check if the required codecs (i.e. ffdshow codec package) are installed.

5	To change the sequence of the images or videos in the playlist, select an entry from the playlist with the mouse and click on Up or Down to move the entry within the playlist.
6	To change the display duration time of a still image, click in the Length in seconds field of the image and then on the small upwards or downwards arrow. It is not possible to change the length of a video with ACC-lite 3.0.
7	To remove an image or video from the playlist, select the entry in the playlist with the mouse and click on Remove . The selected entry is removed from the playlist, but remains available in the file system for later use.
8	To save a playlist, click on Save and select the folder where you want to save the playlist. <i>Note:</i> If you close the program without saving the slideshow beforehand, any unsaved changes will be lost.
9	To upload a playlist to a media player, insert an USB memory drive into the USB port of your PC and click on Export . A list with all available removable storage devices is displayed.
11	Select the USB memory drive and click on OK . Wait until the Export complete message is displayed and then remove the USB memory drive from your PC.